



KONGRESOVÉ CENTRUM PRAHA

MANUÁL PRO POŘADATELE VÝSTAV

OBSAH

1. VŠEOBECNÉ INFORMACE

Jak se dostat do Prahy a do KCP

| | |
|--------------------------|----------|
| Veřejná doprava | 4 |
| Autem | 5 |
| Mapa centra Prahy | 7 |
| Přístup do KCP | 8 |

Průvodce po KCP

| | |
|--|-----------|
| Přístup do výstavních ploch | 9 |
| Návozová trasa | 10 |
| Parkování kamionů | 10 |
| Parkování osobních vozů | 10 |
| Technické upřesnění nákladních výtahů | 11 |

2. VÝSTAVA

| | |
|---|-----------|
| Výstavní prostory a jejich technické specifikace | 11 |
| Plány pater | |
| Přízemí | 12 |
| 1. patro | 12 |
| 2. patro | 13 |
| 3. patro | 13 |
| 4. patro | 13 |
| Schválení výstavy | 14 |
| Podmínky | 14 |
| Stavba stánků s podlahou | 15 |

3. PROTIPOŽÁRNÍ A BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY

| | |
|---|-----------|
| Protipožární a bezpečnostní pravidla | 15 |
|---|-----------|

4. TECHNICKÁ UPŘESNĚNÍ V KCP

| | |
|--|-----------|
| Nákladní výtahy | 16 |
| Výška stropů | 16 |
| Materiál podlahy ve výstavních plochách | 16 |
| Nosnost podlahy | 16 |

5. SLUŽBY PRO VÝSTAVY

| | |
|--|-----------|
| Úklid stánků a likvidace odpadu | 16 |
| Revize stánku | 16 |
| Rozvod vody a odpadu | 16 |

| | |
|--|-----------|
| Odpovědnost za zapůjčené vybavení | 16 |
| Uskladnění prázdných obalů | 16 |
| Ostraha stánku | 17 |
| Dohled nad výstavou | 17 |
| Pojištění | 17 |

6. OFICIÁLNÍ SPEDIČNÍ FIRMA

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| Omezení pro nákladní vozy | 17 |
| Omezení jízd nákladní dopravy | 18 |

PŘÍLOHA


Zásady preventivních opatření v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany

1. VŠEOBECNÉ INFORMACE

Jak se dostat do KCP

Městskou veřejnou dopravou

Od stanice Muzeum, trasa C, jsou to pouze 2 zastávky směr Háje. Zastávka se jmenuje **Vyšehrad**. KCP je hned vedle stanice metra. Trasy MHD, ceník jízdného a jízdní řády naleznete na webové stránce <http://www.dpp.cz>

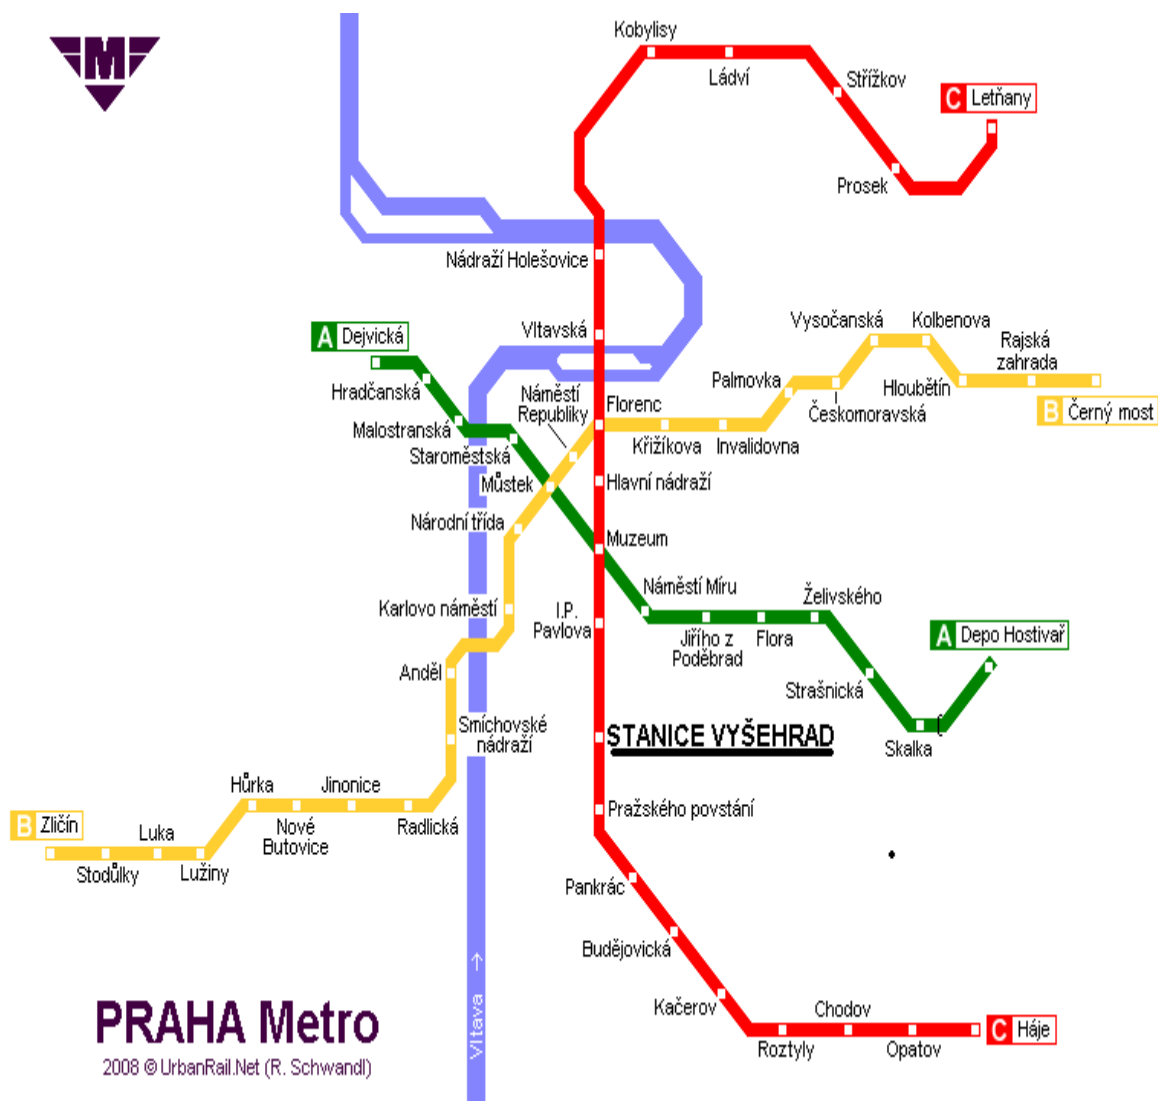

Příjezd do KCP po silnici

Ze severu – po dálnici D8

Pokud přijedete ze severu po dálnici E55 směrem z Drážďan, jedte podle signalizace směrem do centra. Poté, co přejedete Vltavu, jedte centrem a směřujte k Nuselskému mostu. Na konci mostu zahrňte doprava a následujte značení, které vede ke KCP Praha. Pojedete po kruhovém objezdu a dáte se vpravo směrem k benzínové pumpě OMV a dostanete se tak k podzemnímu parkovišti.

Z jihu – po dálnici D1


Pokud přijíždíte po dálnici směrem z Brna, Vídně nebo Bratislavy, jedte podle značení směrem do centra. Dostanete se tak na silnici 5. května. Před Nuselským mostem zahrňte doprava směrem k hotelu Corinthia a dále pak následujte značení do Kongresového centra. Pojedete kolem kruhového objezdu a dáte se vpravo směrem k benzínové pumpě OMV a dostanete se tak k podzemnímu parkovišti.

Ze západu – po dálnici D5

Pokud přijíždíte po dálnici směrem z Rudné, jedte po Pražském okruhu směrem do centra. Poté, co přejedete řeku, najedete na Jižní spojku, jedte podle značení směrem k centru. Směřujte jízdu k silnici 5. května. Na této silnici směřujte jízdu směrem k Nuselskému mostu, podle značení zahrňte směrem k hotelu Corinthia Towers a poté se dostanete ke kruhovému objezdu, který je před KCP. Pojedete po kruhovém objezdu a dáte se vpravo směrem k benzínové pumpě OMV a dostanete se tak k podzemnímu parkovišti.


Z východu – po dálnici D11

Když přijíždíte z Hradce Králové a blížíte se do centra Prahy, jedte podle značení směrem Černý most a jedte směrem centrum / Karlín. Dostanete se k Těšnovskému tunelu a poté zahrňte ihned doleva směrem k centru tak, abyste se dostali na magistrálu. Jedte po této silnici, projedete částí centra a dostanete se po magistrále na Nuselský most. Na konci mostu zahrňte doprava a podle značení přijedete k budově KCP. Dostanete se ke kruhovému objezdu, kde zahrnete doprava směrem k benzínové pumpě OMV a poté přijedete přímo do parkingu KCP.

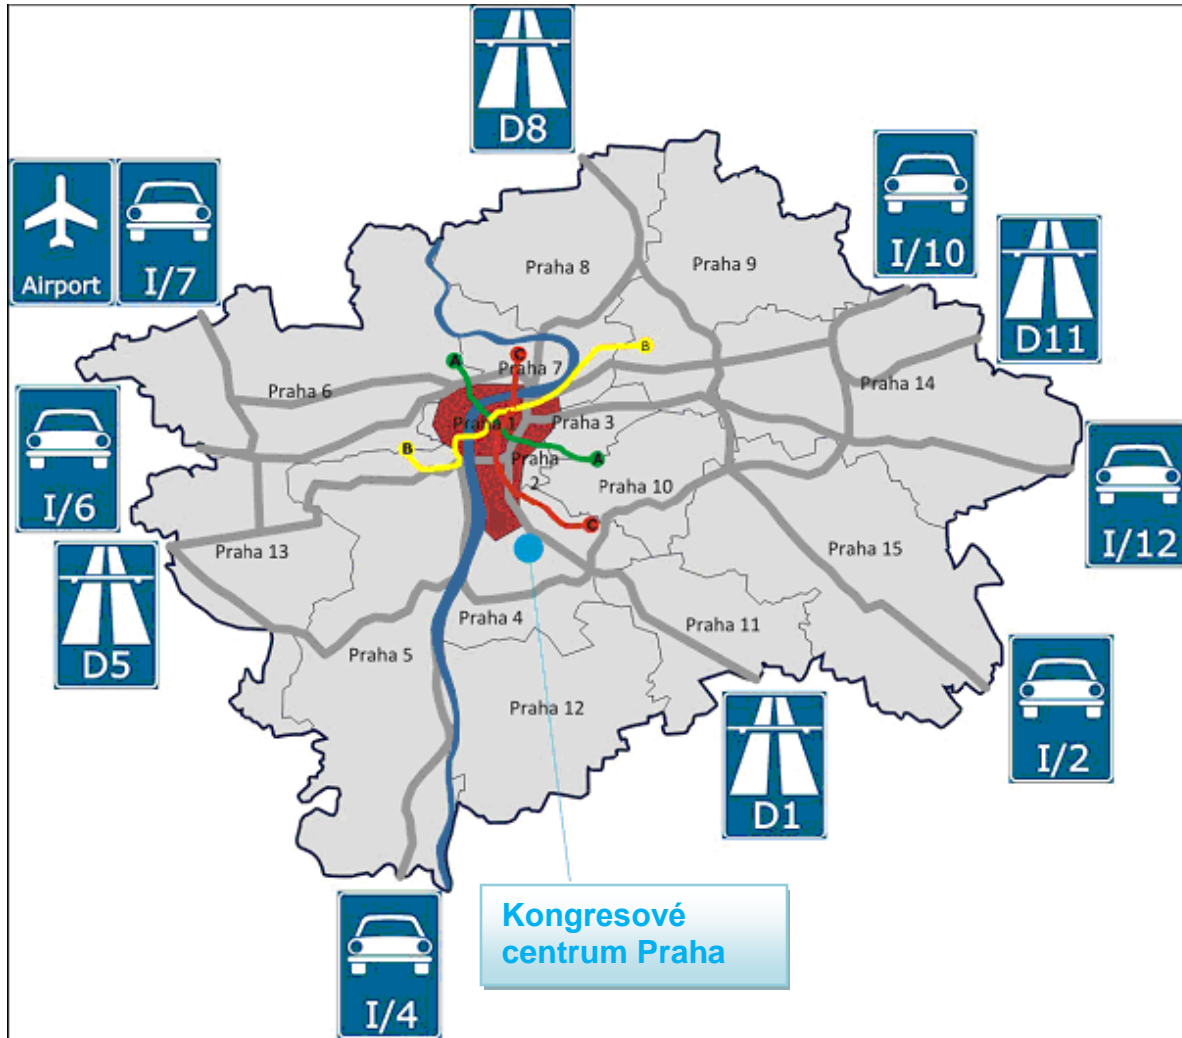

Mapa centra Prahy

Centrum Prahy

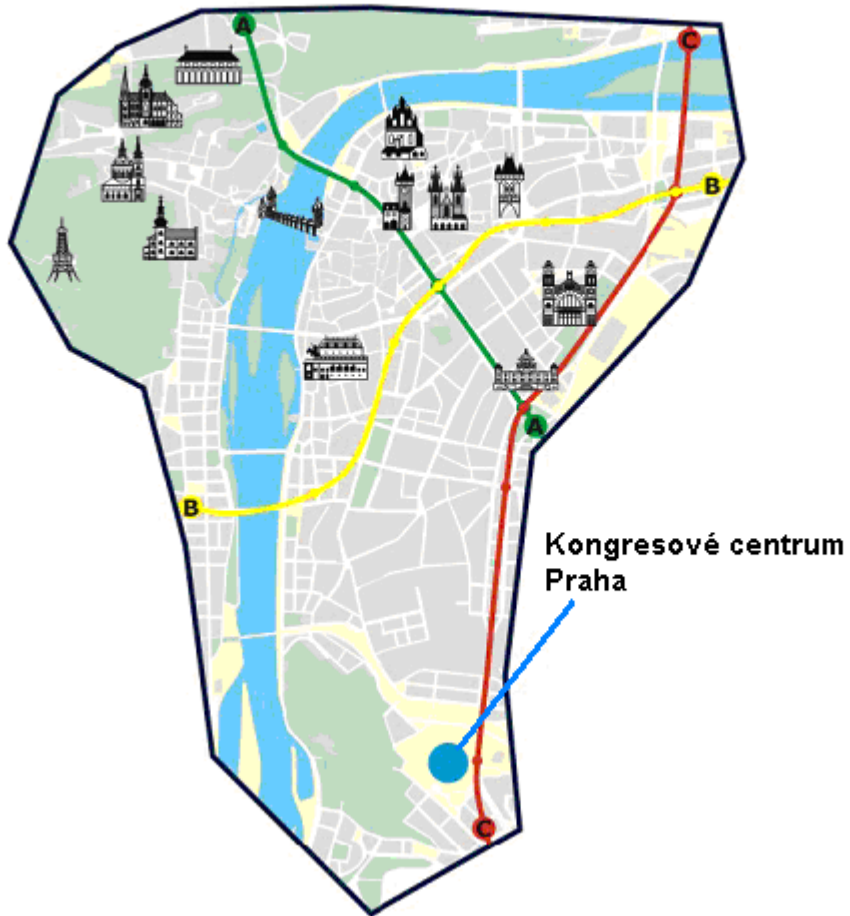

Přístup do KCP





PRŮVODCE PO KCP

Přístup do výstavních ploch

Firmy, které si přivezou vlastní zboží, kontaktují spediční firmu BECK, která bude koordinovat jejich příjezd, vjezd do prostoru, vykládku a používání výtahů.

Vjezd pro nákladní vozy

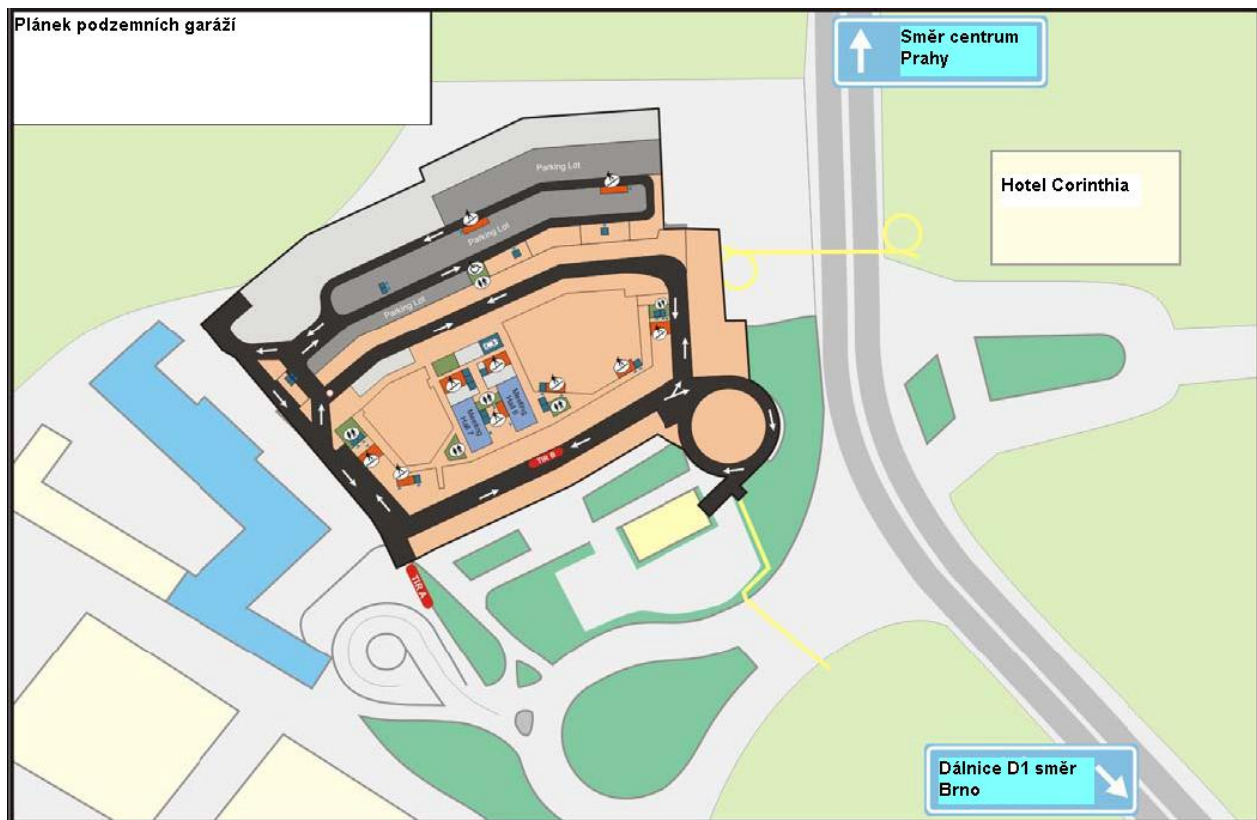

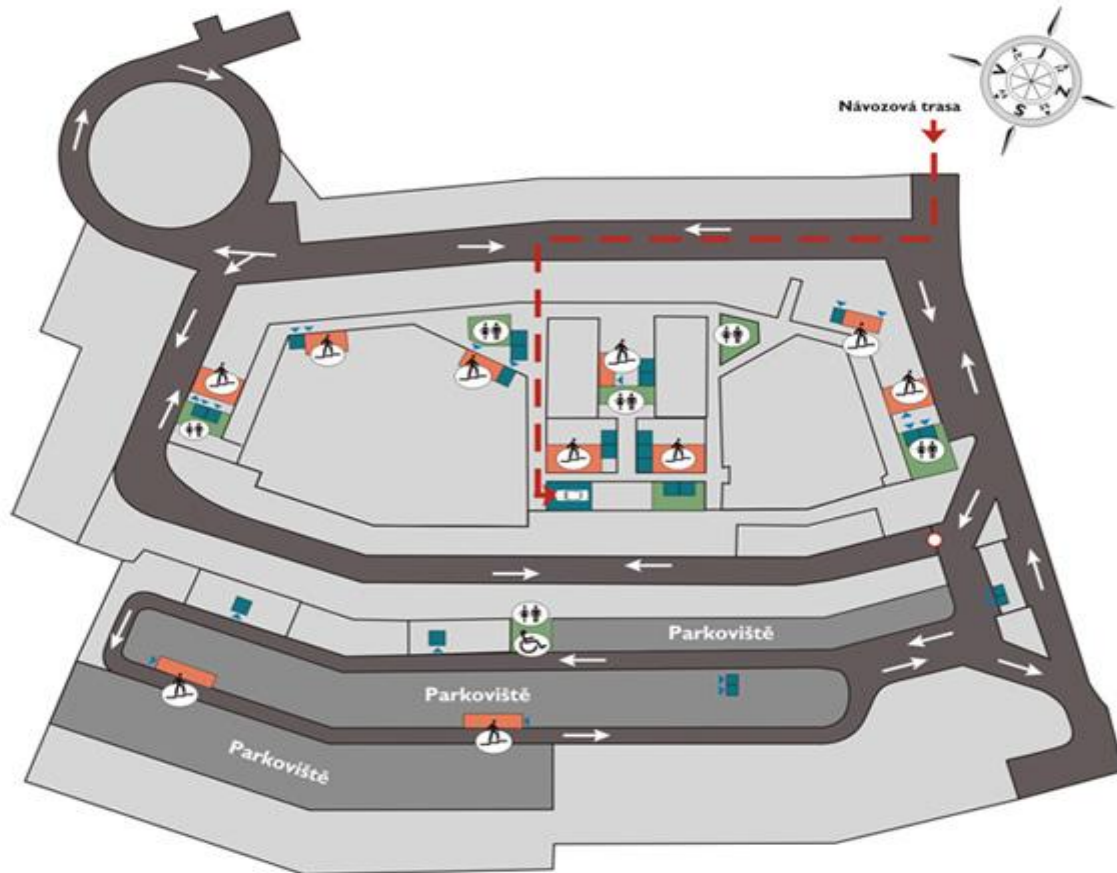

Nákladní vozy, které nepřesahují níže uvedené limity, lze vykládat na návozové trase za vjezdem č. 3

| | |
|--------------------------|------------|
| výška: | max 3,40 m |
| šířka: | max 3,50 m |
| délka: | max 10 m |
| celková váha vč. nákladu | max 10 tun |

Nákladní vozy, které přesahují stanovené limity, lze vykládat před vjezdem na návozovou trasu.

Parkování kamióňů

V areálu KCP není možné zaparkovat kamióňy. Pro parkování kamióňů kontaktujte spediční firmu BECKSPEDITION.

Parkování osobních vozů

Osobní vozy mohou být zaparkovány v podzemních garážích KCP. V předstihu lze objednat tzv. kongresové parkovací karty se zvýhodněnou sazbou. Návozová trasa je určena pouze pro vykládku a nakládku – parkování vyloženého auta není dovoleno.

Technická upřesnění nákladních výtahů v KCP

Nákladní výtahy v KCP jsou obsluhovány výhradně poučenými pracovníky KCP. Organizátoři výstav a vystavovatelé nejsou v žádném případě oprávněni jakýmkoliv způsobem výtahy obsluhovat. Přístupová trasa k výtahu „K“ a „G“ má šířku 220 cm a výšku 225 cm.

| | Výtah K | Výtah G |
|---------------|----------------|----------------|
| Hloubka: | 5 m | 2,85 m |
| Šířka: | 2,40 m | 2 m |
| Výška: | 2,50 m | 2,40 m |
| Max. nosnost: | 5000 kg | 2000 kg |

2. Výstava

Výstavní prostory a jejich technické specifikace

Nájem se rozumí pouze cena za výstavní prostory. Ostatní služby (standardní stánek, elektřina, vybavení nábytkem atd.) je třeba objednat u organizátora výstavy.

Výška prostor KCP je od 2,80 m do 11 m, proto výška stánku může být omezena tím, kde je stánek instalován.

Rozměry základny sloupů ve foyer jsou 45 cm x 45 cm.

Podlaha je pokrytá mramorem. Jako preventivní opatření proti poškození podlahy doporučujeme do stánků koberce.

Nosnost podlahy je 400 kg/m².

Zavěšování log a banerů ze stropů je nutné konzultovat s produkčním akce. Zavěšovat jakékoliv předměty na výústky vzduchotechniky je zakázané (hrozí uvolnění a pád výústky)

Z bezpečnostních důvodů není dovoleno skladovat jakýkoliv materiál za stánkem.

DŮLEŽITÉ:


Nepoužité informační materiály, prospekty a jiný odpad musí být odstraněny z prostor po ukončení akce. V případě ponechání na místě, KCP bude organizátorovi účtovat likvidaci odpadu.

Plány pater

Přízemí




1. patro

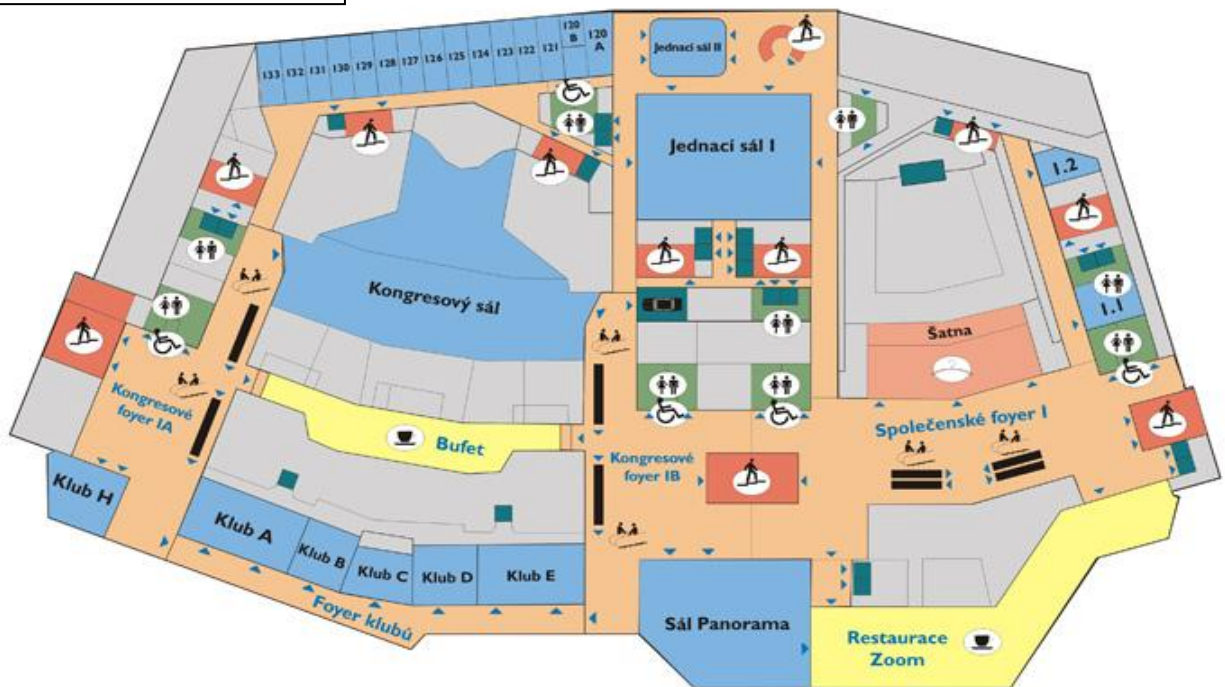

2. patro



3. patro

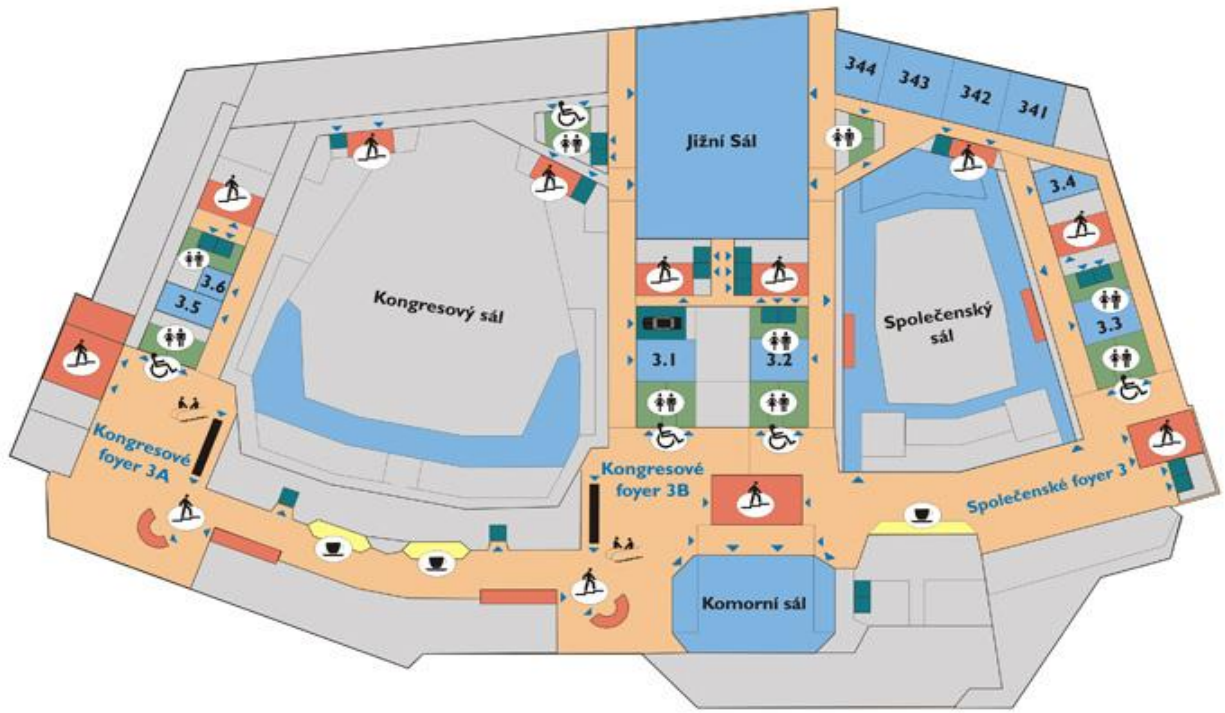

4. patro



Schválení výstavby

Organizátor výstavby musí předem předložit přesný plán s rozměry stánků a popisy. Všechny stánky musí být zakresleny ve výstavním rastru. Tyto rastry jsou k dispozici na webových stránkách KCP: <http://www.kcp.cz/cz/plany-pater-vystavni-rastry/prizemi>. Toto pravidlo platí i pro organizátory, kteří si objednájí výstavní fundus u KCP. V jednotlivých stáncích musí být zakresleny přívody elektřiny, vody, slaboproudové rozvody apod. Zakreslenou výstavbu schvaluje požární a bezpečnostní technik KCP.

Podmínky

Je nezbytné, aby organizátoři výstavby respektovali následující ustanovení:

Sloupy v prostorách KCP mohou být zakryty pouze v případě, že nedojde k jejich poškození. Protipožární zařízení a čidla klimatizace nesmějí být zakryty.

Konečné umístění stánků musí být shodné s předem schválenými rastry.

U atypických stánků (vyšší než 2,8 m, dvoupátrové apod.) je třeba předložit KCP k odsouhlasení technické výkresy s popisem stavby a vyjádřením statika. Pokud je taková konstrukce schválena, KCP vyžaduje od organizátora oprávnění pro práci ve výškách v případě, že konstrukce přesahuje 2,8 m.

U výstavních stánků a expozic, jejichž součástí je vlastní elektroinstalace, bude před připojením k rozvodné napájecí síti KCP typu TN-S požadována platná revizní zpráva.

Maximální povolené zatížení podlahy v prostorách KCP je 400 kg/m²

Návoz materiálu do výstavních prostorů je povolen pouze vozíky, které jsou vybaveny gumovými koly. Použití vysokozdvížných vozíků ve výstavních prostorách uvnitř budovy není dovoleno.

Vrtání, šroubování nebo přibíjení na stěny, stropy nebo sloupy ve výstavním prostoru není dovoleno.

Práce, při kterých vzniká drobný hořlavý odpad (hoblovačky, drtiny atd.) může povolit požární a bezpečnostní technik KCP s podmínkou, že použité stroje a nářadí mají instalovány vaky nebo odsávání.

Zavěšovat těžké materiály a konstrukce na stěny, na podhledy nebo sloupy není dovoleno.

Lepit plakáty nebo reklamní poutače na stěny či sloupy není dovoleno.

Provádět jakékoliv stavební úpravy prostoru bez předchozího svolení KCP není dovoleno.

Veškeré pronajaté vybavení a prostory včetně podlah, sloupů, stěn apod. musí být na konci akce předány v původním nepoškozeném stavu. V případě jakéhokoliv poškození majetku KCP bude škoda vyúčtována organizátorovi akce.

Stavba stánku s podlahou

U všech zvýšených podlah nad 50 cm vyžadujeme technické osvědčení. Jakákoliv část ze skla, která je na povrchu podlahy, musí být zalaminovaná a minimálně 0,5 cm silná.

Doporučujeme instalovat podlahy pro stánky, kde je náročnější elektrická instalace. Hrany této podlahy musí být upravené a bezpečné. Podlahy musí být umístěny podle daného ohraničení stánku. Tyto podlahy nesmí zamezit v pohybu handicapovaným osobám. Z tohoto důvodu je vhodné instalovat nájezdové rampy.

3. PROTIPOŽÁRNÍ A BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY

V prostorách KCP je zakázáno kouření a manipulace s ohněm. Kouření je povoleno pouze ve vyznačených prostorách, předem určených požárním a bezpečnostním technikem.

Všechny únikové cesty musí být vždy volné, nesmí být zatarasené žádnými předměty, které by bránily pohybu v případě evakuace. Průchozí ulička mezi stánky musí být alespoň 2 m široká. Mezi stánky, které jsou postaveny jednotlivě, musí být volný prostor šíře 85 cm.

Průchod musí být volný zejména tam, kde jsou únikové dveře, rozvaděče pro elektřinu, přívod vody atd. Stejně pravidlo se vztahuje na veškerá protipožární vybavení, jako jsou např. hydranty, protipožární senzory atd.

Pokud je stánek podle plánu umístěn v blízkosti skleněné plochy nebo zdi budovy, je nutné, aby byl postaven minimálně 150 cm od této plochy. Žádné hořlavé materiály nesmí být umístěny v blízkosti této plochy. Za tímto prostorem musí být vždy volno a žádný materiál zde nemůže být skladován.

Organizátor akce je povinen předložit atesty o nehořlavé úpravě materiálů a vystavovaného zboží.

Ve všech prostorách KCP je všeobecně zakázáno používat, skladovat nebo manipulovat s jakýmkoliv hořlavým materiálem nebo takovými předměty jako jsou hořáky, vařiče nebo přenosné topení, tlakové nádoby naplněné propanbutanem nebo jiným stlačeným plynem.

Organizátor akce zodpovídá za to, že nepřekročí maximální počet osob určený pro jednotlivé prostory.

V areálu KCP platí zákaz vjezdu všech vozidel na plynový pohon (LPG).

Broušení, svářečské práce, práce s otevřeným ohněm apod. podléhají předem souhlasu bezpečnostního technika KCP nebo velitele HZS.

V takových případech bude na náklady organizátora akce zajištěn dohled hasičů KCP. **Při práci, která je prašná – broušení, řezání – musí být vypnuta a zakryta vzduchotechnika v podlaze podél skel a vypnuty odtahy klimatizace příslušného prostoru.**

Pokud je naplánovaná akce, na které je nahlášeno velké množství osob na vozíčku, je potřeba tuto skutečnost předem nahlásit produkčnímu akce. Ten informuje v předstihu velitele HZS 14 dní před akcí.

(Úplné znění Zásad preventivních opatření v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany je uvedeno v příloze)

4. TECHNICKÉ UPŘESNĚNÍ V KCP

Nákladní výtahy v KCP

| | Kapacita | Šíře | Výška | Hloubka |
|---------|----------|--------|--------|---------|
| Výtah K | 5 000 kg | 240 cm | 250 cm | 500 cm |
| Výtah G | 2 000 kg | 200 cm | 240 cm | 285 cm |

Výška stropů

Výstavní plocha: pod balkóny je 2,8 m, v otevřeném prostoru 11m

Podlaha ve výstavních prostorách

Mramor

Nosnost podlahy

400 kg/m²

5. SLUŽBY BĚHEM VÝSTAV

Úklid výstavy a odstranění odpadu

Organizátor výstavy je zodpovědný za odstranění veškerého odpadu z prostoru stánku a výstavních prostor KCP. KCP v tomto případě doporučuje, aby si organizátor objednal v předstihu úklid stánků pro každý den akce. Jakýkoliv odpad (včetně promo materiálů), který zůstává v prostorách před, během nebo po výstavě bude odstraněn na náklady organizátora výstavy.

Úklid společných komunikací je v ceně pronájmu prostor.

Revize stánku

Pokud vystavovatel nerespektuje protipožární a bezpečnostní pravidla, požární a bezpečnostní technik KCP může rozhodnout o zrušení stánku. V tomto případě KCP odmítá brát na sebe jakoukoliv zodpovědnost za případnou finanční ztrátu vystavovatele.

Rozvod vody a odpadu

Přípojná místa jsou vyznačena na výstavním rastru a je nutné tuto službu objednat předem.

Odpovědnost za zapůjčené vybavení

Organizátor podepisuje před akcí „Předávací protokol“ a je zodpovědný za veškeré zapůjčené vybavení, jako např. standardní stánek, AV technika atd. V případě jakékoliv ztráty nebo poškození bude škoda účtována organizátorovi akce.

Uskladnění prázdných obalů

Žádný odpad nebo prázdné obaly (jako například krabice, přepravky atd.) nesmí být ponechány v postraních uličkách, ani za stánkem. Pokud některý vystavovatel nebo jeho dodavatel zanechá tyto předměty v těchto prostorách, KCP může toto odstranění odpadu vyúčtovat organizátorovi. Doporučujeme, abyste v takovém případě kontaktovali spediční firmu BECK a domluvili se na uskladnění prázdných obalů během akce.

Ostraha stánků

KCP nenes zodpovědnost za předměty nebo zboží ve stáncích. KCP není zodpovědné za škody nebo za ztrátu vneseného zboží. Pokud si vystavovatel přeje objednat ostrahu stánku, kontaktuje organizátora akce.

Dohled nad výstavou a bezpečnost

Organizátor je zodpovědný za vystavované zboží během akce v prostorách KCP a to během dne i noci. Vystavovatelům se doporučuje, aby věnovali pozornost vystavovanému zboží v čase přípravy akce a její následné likvidace. Je nezbytné, aby vystavovatelé zajistili stánky proti poškození a krádeži zboží. Cenné předměty mohou být z otevřených stánků snadno odebrány cizí osobou. Takové předměty by měly být přes noc uloženy např. v uzamykatelné skříni nebo vitríně, která je součástí stánku. KCP není zodpovědné za odcizené zboží z výstavy. Organizátor akce si před akcí může objednat ostrahu.

Pojištění

Pojištění vystavovaných předmětů, zboží nebo obalů zajistí vystavovatel. KCP nenes žádnou zodpovědnost za škody, ztrátu či krádež předmětů nebo ublížení na zdraví. Vystavovatel (organizátor) zodpovídá za náklady na pojištění a záležitosti s tímto spojené.

6. OFICIÁLNÍ SPEDIČNÍ FIRMA

Společnost BECKSPEDITION je oficiální spediční firma, kterou využívají organizátoři akcí při výstavách nebo kongresech v KCP. Pracovníci této firmy vám nebo vašim klientům mohou nabídnout služby a asistenci při jakémkoliv kongresu nebo výstavě, který se koná v KCP.

Pro bližší informace kontaktujte přímo spediční firmu:

BECKSPEDITION
ing. Pavel Beck
Chrastavská 113/4
190 00 Praha 9
Tel/Fax: **420/2/86881730

E-mail: beck.pavel@volny.cz

OMEZENÍ PRO NÁKLADNÍ VOZY:

Nákladní auta mohou vjet do podzemních garáží k vrátnici V3, která je v blízkosti nákladních výtahů.

Povolené rozměry nákladního vozu:

- výška nákladního vozu: max 3,4 m
- šířka max. 3,5 m
- délka max. 10 m
- celková maximální váha nákladního vozidla je 10 tun

Nákladní vůz, který může přijet před KCP má tato omezení:

- max. váha nápravy 6 tun
- max délka 15 m

Ostatní nákladní vozy, které nejsou ve shodě s výše uvedenými limity, musí být vyloženy před vjezdem do budovy KCP. V takovém případě musí být materiál dopraven k nákladnímu výtahu K vozíky.

Nákladní výtahy:

| | Nosnost | Šíře | Výška | Hloubka |
|---------|----------|--------|--------|---------|
| Výtah K | 5.000 kg | 240 cm | 250 cm | 500 cm |
| Výtah G | 2.000 kg | 200 cm | 240 cm | 285 cm |

Průchozí dveře, které jsou v chodbě návozové trasy k nákladnímu výtahu K mají tyto rozměry: 200x200 cm.

OMEZENÍ JÍZD NÁKLADNÍ DOPRAVY

Zákaz jízd:

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| NE + ostatní dny pracovního klidu | 13:00 – 22:00 |
| SO (od 1/7 do 31/8) | 7:00 – 13:00 |
| PÁ (od 1/7 do 31/8) | 17:00 – 21:00 |

Je třeba sledovat příslušné úpravy legislativy.

**Zásady preventivních opatření v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany
(tyto zásady jsou nedílnou součástí platebních a kontraktačních podmínek k akcím konaným v prostorách
Kongresového centra Praha, a.s., dále jen KCP)**

1. Nájemce se zavazuje dodržovat obecně platné požární, bezpečnostní, hygienické a ekologické předpisy České republiky při jakékoliv činnosti konané v objektech a na pozemcích KCP.
2. Ve všech objektech KCP platí ZÁKAZ KOUŘENÍ a manipulace s otevřeným ohněm. Kouření je možno povolit pouze ve vyhrazených a zvláště vyznačených prostorech.
3. Veškeré únikové cesty musí být trvale zachovány volné, nezastavené žádnými předměty bránícími případné evakuaci. Výstavní stánky musí být rozmístěny dle předem schváleného rastru s odpovídajícími průchozími cestami.
4. V případě umístění výstavních stánků musí být respektovány schválené rastry. U skleněných ploch uvnitř obvodu budovy musí být zajištěn tzv. požárně dělící pás minimálně o šířce 150 cm od těchto skleněných ploch. U skleněných ploch pláště vně budovy se nesmí vyskytovat žádný hořlavý a hoření podporující materiál.
5. Ve všech objektech KCP platí všeobecný zákaz používání, skladování a jakékoliv manipulace s hořlavými a hoření podporujícími látkami a kapalinami včetně zábavné pyrotechniky, propanbutanovými (dále jen PB) hořáky, vařiči a přímotopy, tlakovými nádobami s náplní PB nebo jiných stlačených technických plynů. Výjimky musí být předem projednány a schváleny osobou odborně způsobilou v požární ochranně a bezpečnosti a ochranně zdraví při práci, dále jen OOOZ v PO a BOZP.
6. Každý z nájemců dané akce je povinen prokázat požárně technické charakteristiky veškerých používaných, vystavovaných, prodávaných, skladovaných a užívaných látek, předmětů, zboží a podobně (jedná se o látky hořlavosti I., II. a III. třídy). Výjimky musí být předem projednány a schváleny OOOZ v PO a BOZP.
7. Nájemce je povinen dodržovat kapacitní obsazenost daných prostor.
8. Motorová vozidla vybavená trvalým nebo alternativním pohonem na stlačený zemní plyn nebo PB, nesmí parkovat v podzemních garážích KCP.
9. V případě předpokládaných svářečských a řezacích prací, je vždy potřeba dle platných legislativních norem schválení OOOZ v PO a BOZP.
10. Akce organizované pro osoby se sníženou schopností pohybu, orientace, neschopné samostatného pohybu, musí být v dostatečném předstihu oznámeny OOOZ v PO a BOZP (pro zajištění odborného servisu).
11. Nájemce je povinen seznámit své zaměstnance a subdodavatele podílející se na přípravě akce s právními a ostatními předpisy k zajištění PO a BOZP, bezpečnosti technických zařízení, vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování.
12. Nájemce zodpovídá za to, že osoby, které se budou podílet na provádění prací, jsou odborně i zdravotně způsobilé požadované práce provádět.
13. Nájemce zodpovídá za pořádek a čistotu v pronajatých prostorech. V případě jejich znečištění musí neprodleně zjednat nápravu.
14. Pracovní úrazy zaměstnanců nájemce a subdodavatelů na pracovišti, společně užívaných prostorech nebo veřejných prostorech, registruje nájemce vždy ve spolupráci s KCP.
15. Nájemce nesmí bez souhlasu KCP činit nic, co by vedlo k omezení provozu na komunikacích, zásobovací a návozdové komunikaci v 1.PP nebo jiných veřejných prostorech.
16. Nájemce je povinen vést evidenci přítomnosti zaměstnanců a subdodavatelů, vykonávajících zadanou činnost v objektech a na pozemcích KCP.

V Praze, dne 11. ledna 2012

František Král
osoba odborně způsobilá
v BOZP a PO

ing. Luděk Bednář
technicko-provozní ředitel

Vratislav Bartoš
vedoucí odboru provozu

Kongresové centrum Praha, a. s.